


## ABSTANDHALTER FÜR ROHRSTOßFUGENSPALT

**Abstandhalter im praktischen PE-Beutel, sorgen für.....**

- einen optimalen Muffenspalt
- vermeiden Abplatzungen und Beschädigungen an der Rohrfügung
- sind schnell und leicht zu montieren

Nach DWA-A 139 und der FBS-Richtlinie für den Einbau Von Rohren, ist ein Rohrstoßfugenspalt von mindestens 5 mm sicherzustellen. Dies vermeidet Schäden bei der Montage und hält die Rohrverbindung beweglich.

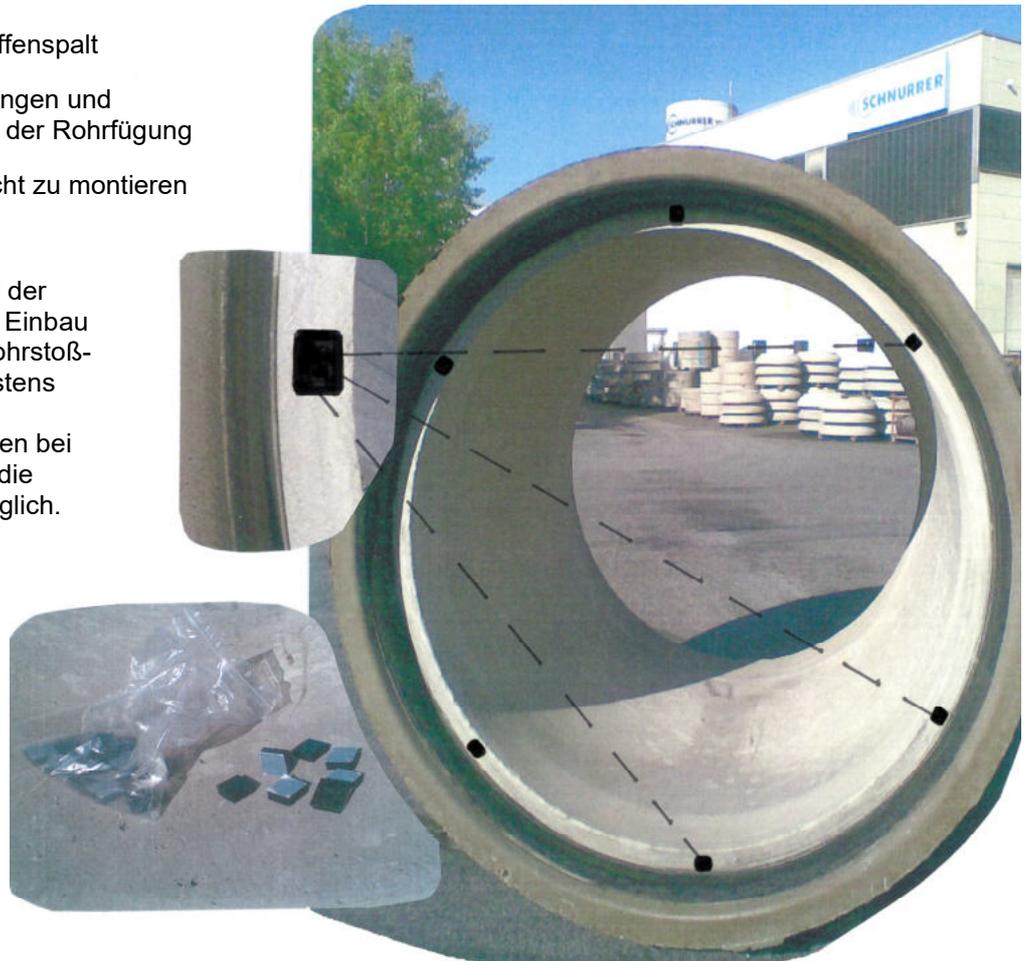

### Zulässige Rohrstoßfugenbreiten

DN	Breite*
300 – 600	5 – 15 mm
700 – 1000	5 – 20 mm
1100 - 1600	5 – 24 mm
> 1800	5 – 30 mm

\*Maße für integrierte Dichtung

### Empfohlene Menge

bis DN 1200	min. 3 Stück
bis DN 1600	mind. 4 – 6 Stück
bis DN 1800	6 – 8 Stück



- Technische Änderungen vorbehalten -  
 Die Angaben in unseren Katalogunterlagen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und der Technik und sollen über die Produkte, Dienstleistungen und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und Dienstleistungen oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

